



※この建物は形状が複雑なため、組み立て解説図の俯瞰視点が多岐に渡ります。
各項目にA、B、C以下視点を表示してありますので、確認しながら組み立てを進めてください。

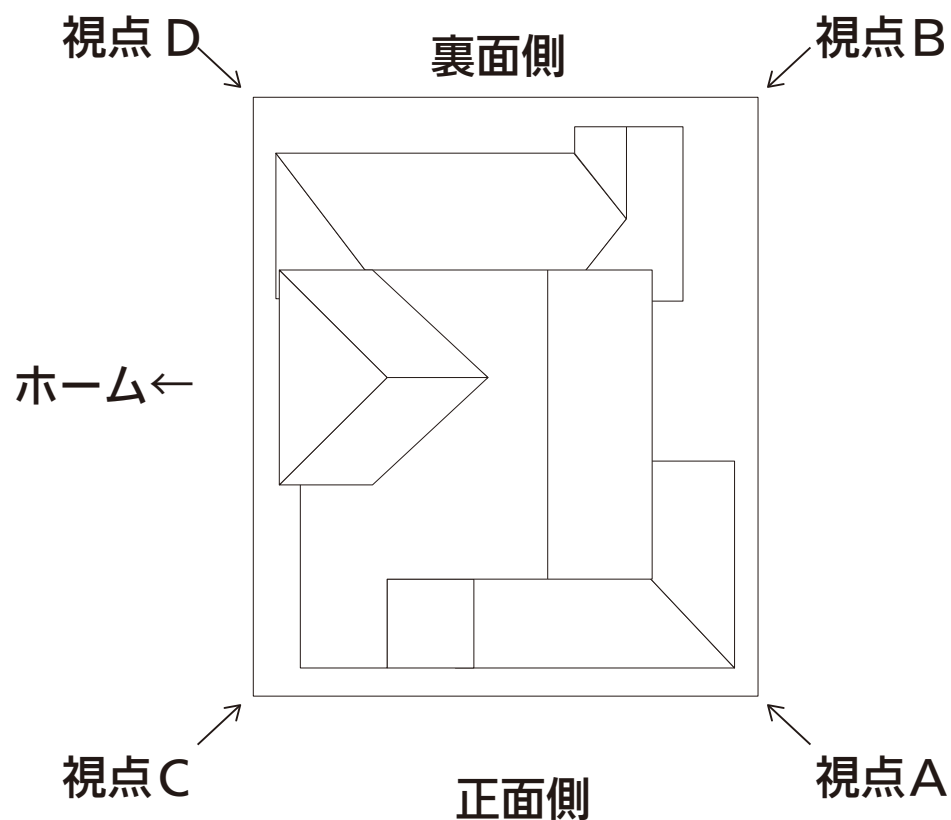

1 視点A

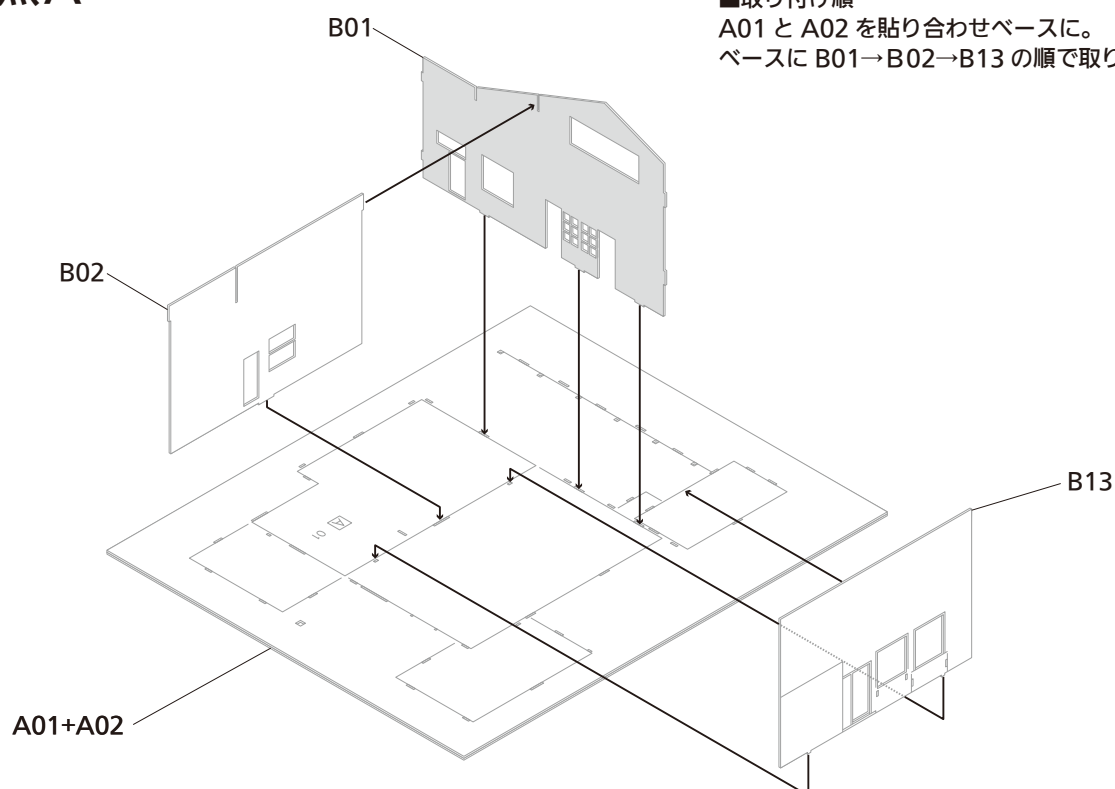

2 視点A

■取り付け順


Q01→N01×2→N02→O03

O01×2→O02→N05

B11にB09→B08→B07→B06（上辺合わせ）

→B10×2を取り付けたものを

B13へ取り付けます。

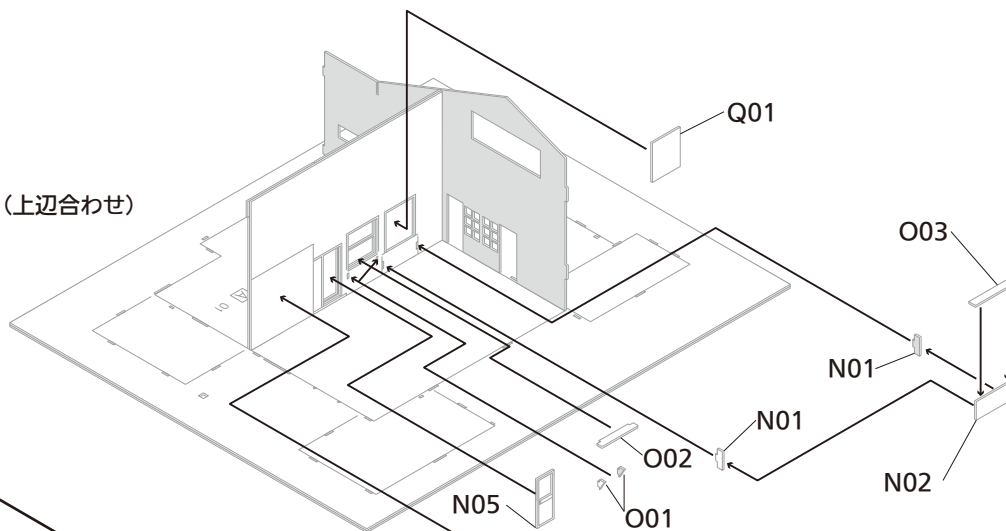


3 視点A

■取り付け順

C07→C10→C08

C01→D04

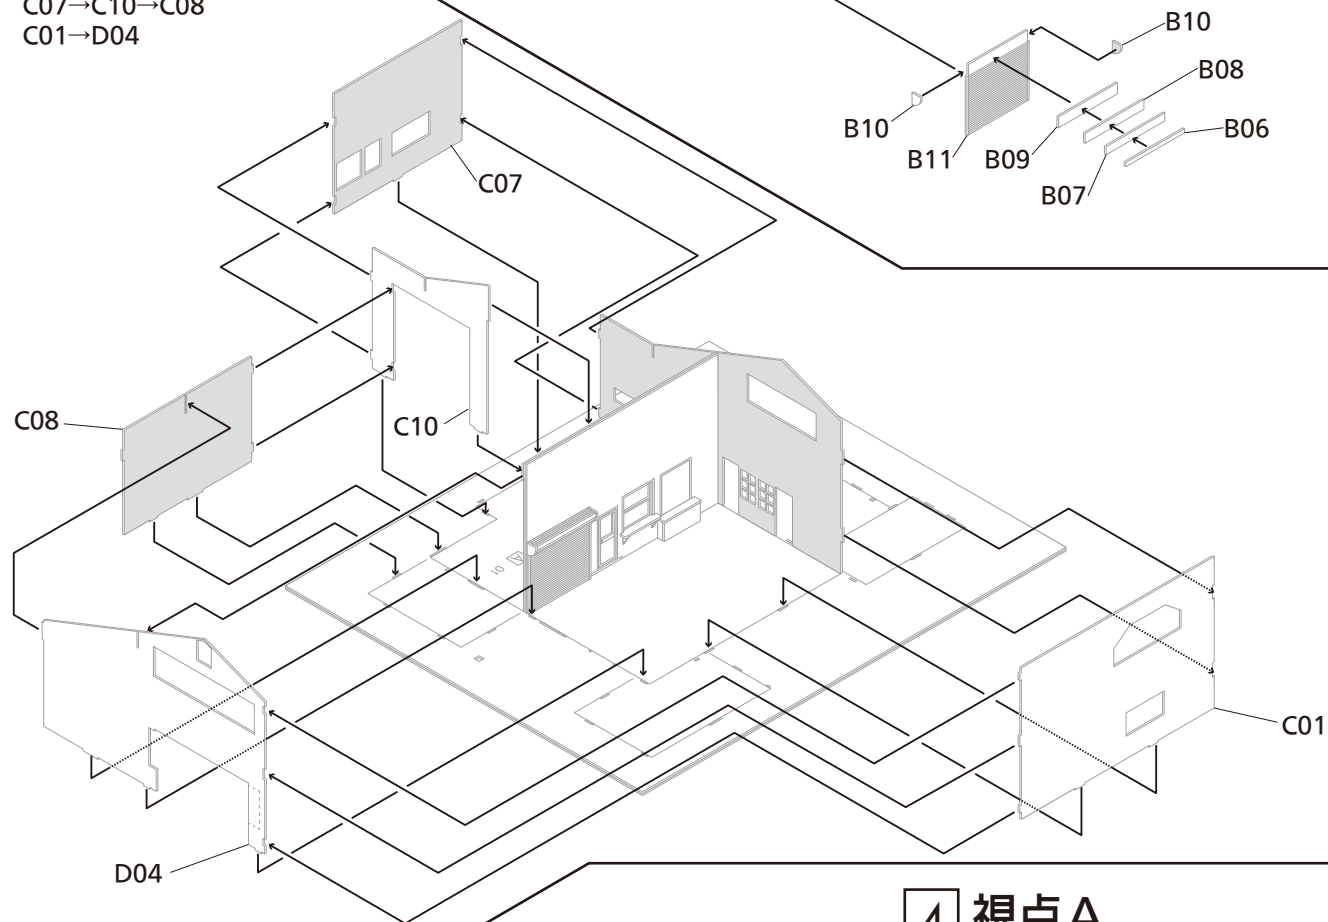


4 視点A

■取り付け順

G16（締め切り側扉）→G15（可動側）

可動側は取り付け位置調整で開閉状態を再現。


F18→G01→D12→D03

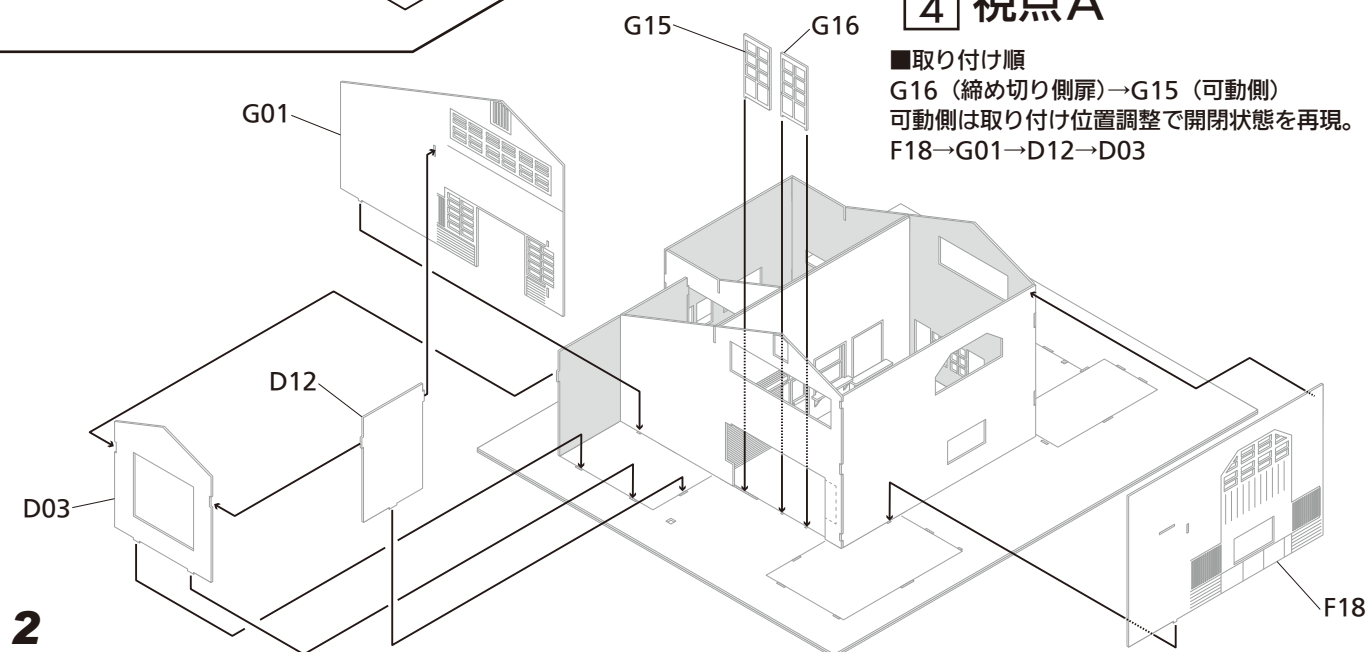

5 視点A

■取り付け順


G08→G14（細いので取扱注意）
 G26 に G25→G24→G23（上辺合わせ）
 →G22×2 を取り付けたものを G08 へ
 取り付けます。
 →G21

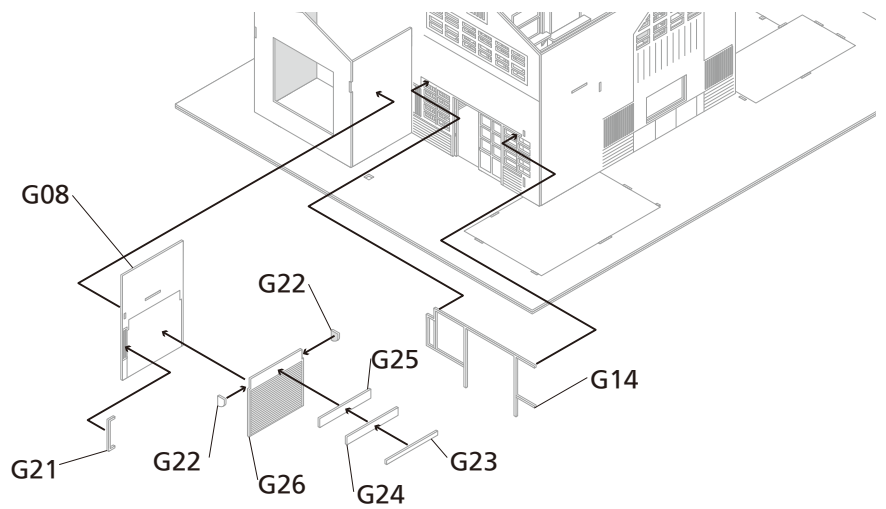

6 視点A

■取り付け順


D11→G10+G12+G11 下辺合わせで貼り合
 せたもの。
 →C09→C03

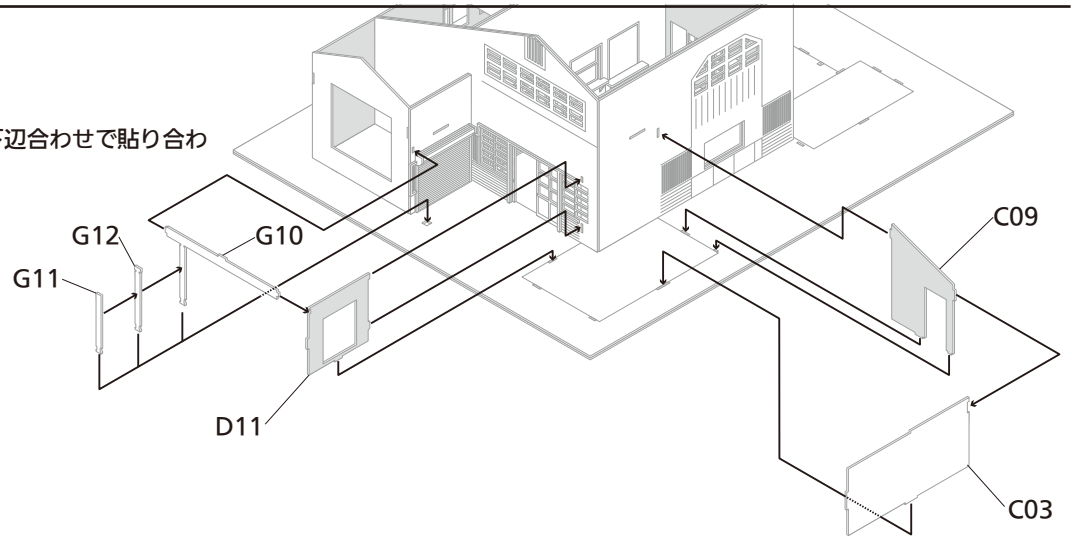

7 視点A

■取り付け順


F17→F16→N04
 D10→G02→G03→N03×2→G09
 A03×2 柱の根本の細い部分に前からはめ込む
 F20×2+F21×2+F19

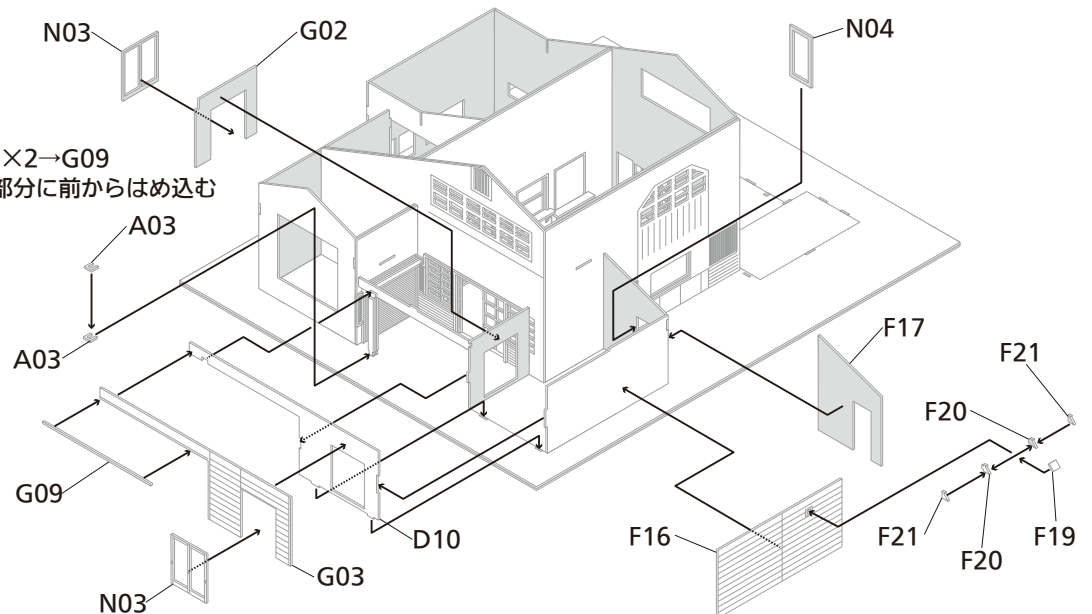

8 視点A



■取り付け順

D13

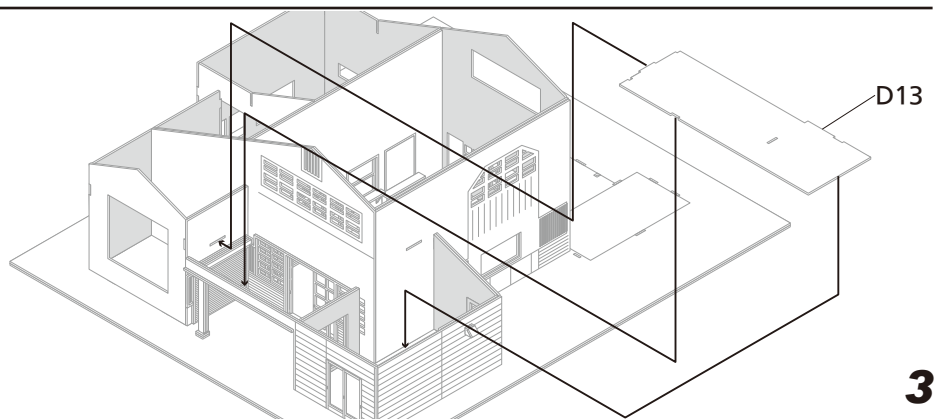

9 視点 B

■取り付け順
B05→F01→B12
F10→N12

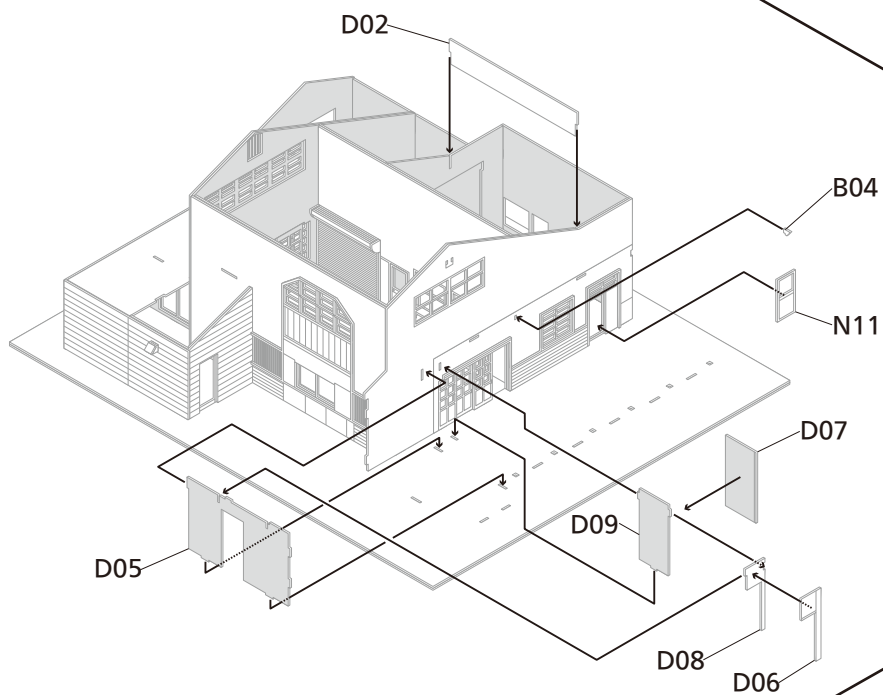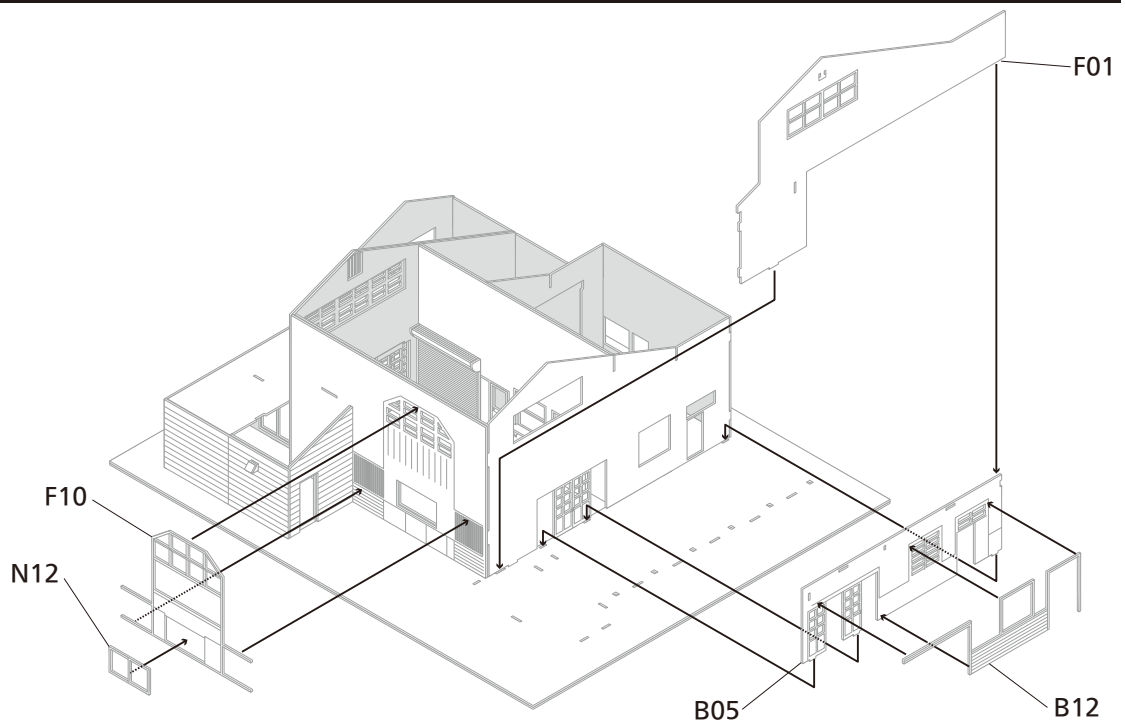


10 視点 B

■取り付け順
D02
→B04→N11
D05→D09→D08→D07→D06

11 視点 B

■取り付け順
F02
→C02→D01

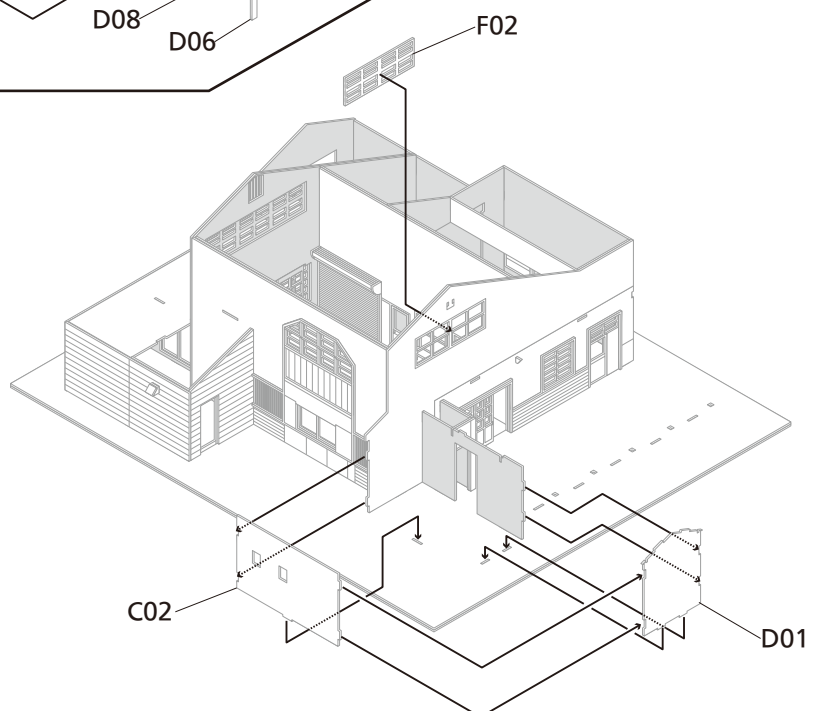


12 視点 B


■取り付け順

C05 の各柱中央部に B03×5 をそれぞれ下辺合わせで貼り付けます。
C05 上辺の切り欠き部に B04×5 を取り付け、ベースに取り付けます。

F13→F12→F11 (F13 のマーキングに合わせる)

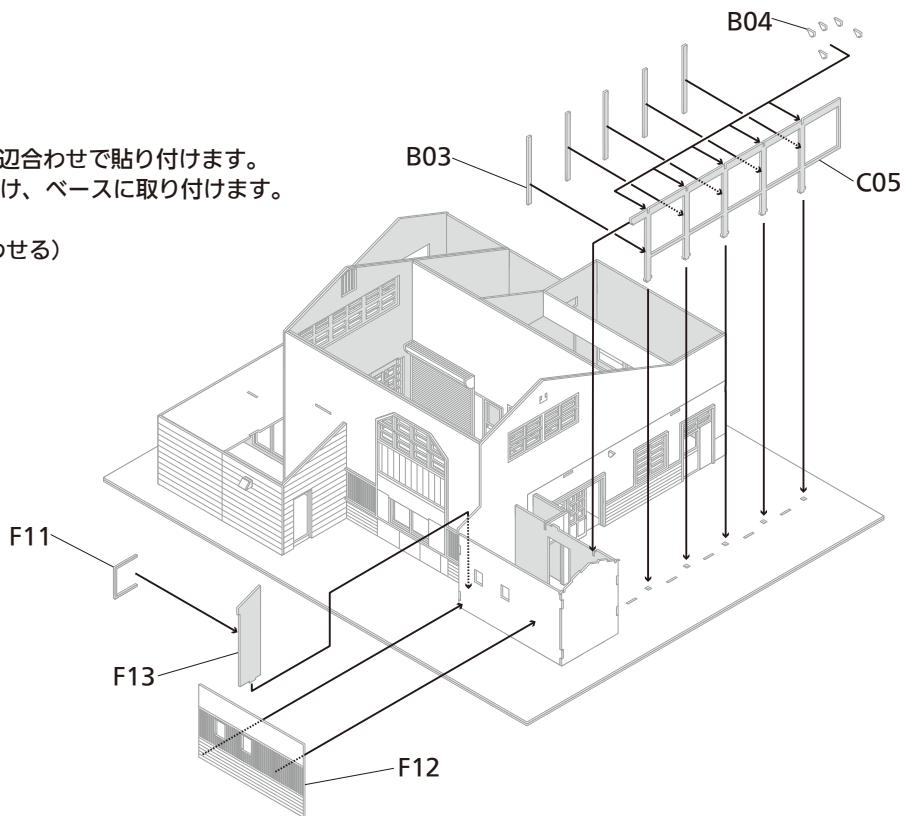

13 視点 B

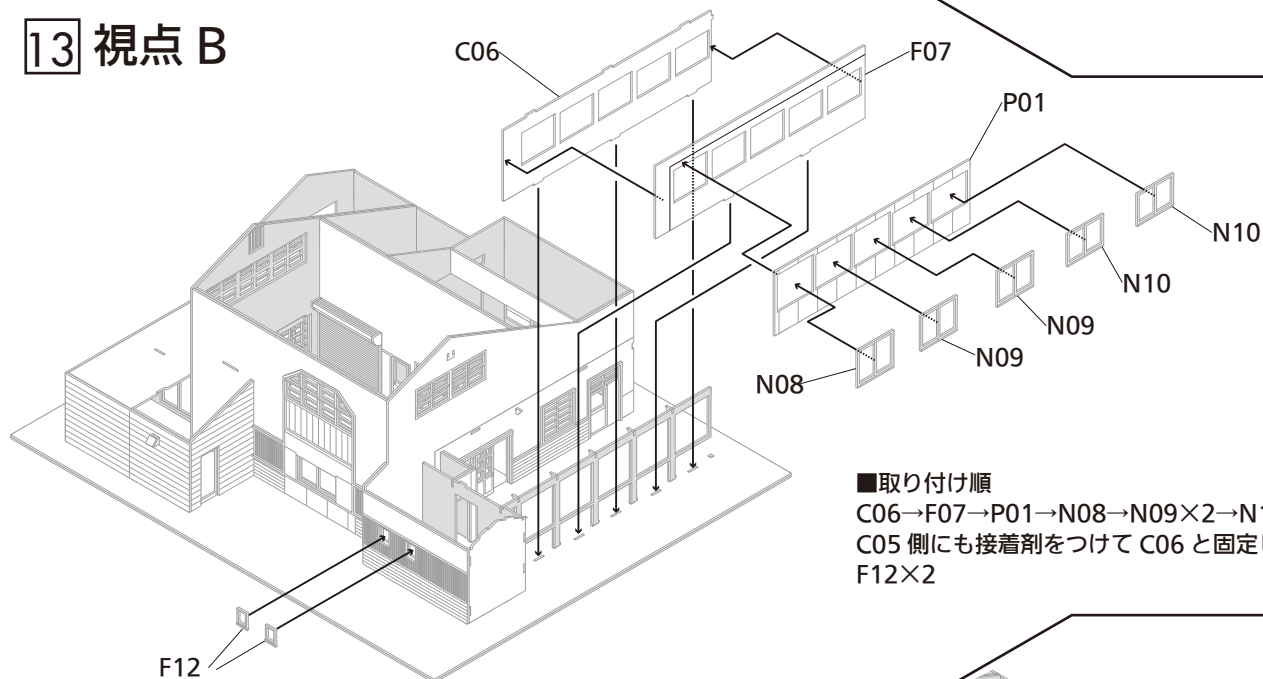


■取り付け順

C06→F07→P01→N08→N09×2→N10×2
C05 側にも接着剤をつけて C06 と固定します。
F12×2

14 視点 B

■取り付け順

F15→F14→F09

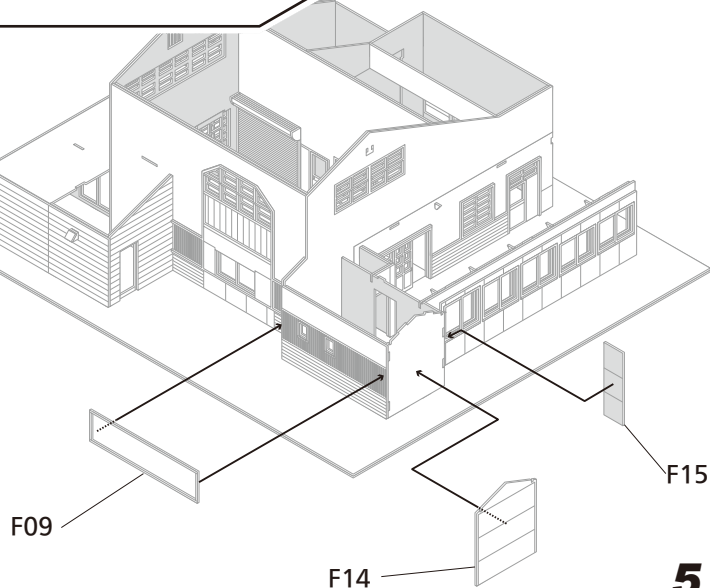

15 視点 D


■取り付け順

F05→F04+F06

→C04

→I18×2→I20×2


→I16 山折りで

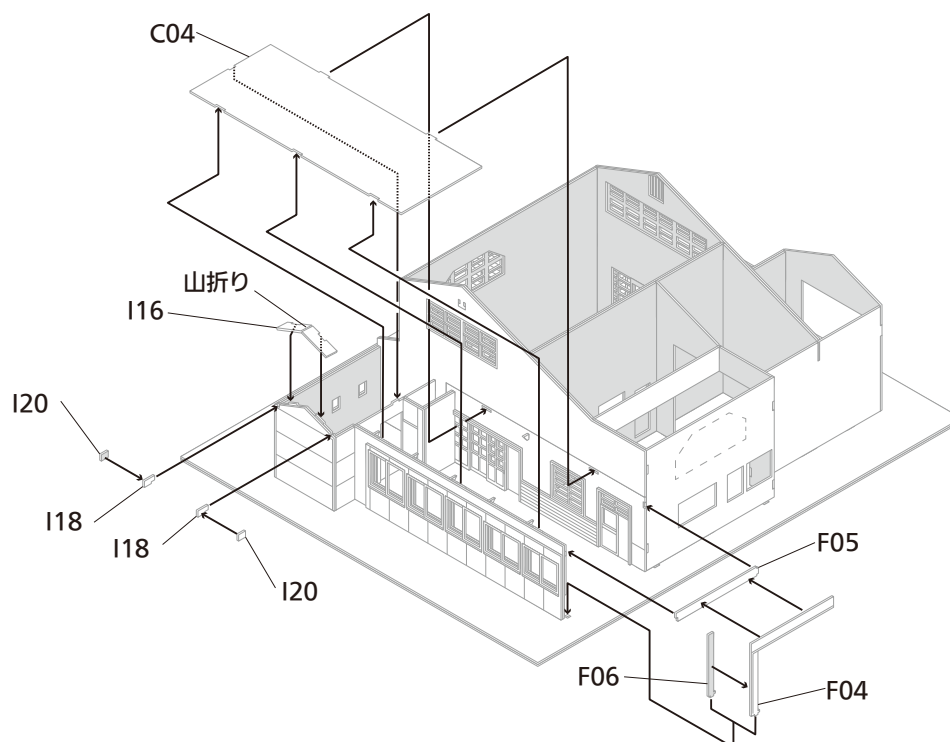

16 視点 C



■取り付け順

H12→H01→G28→G17→H11→G27→G18→G13

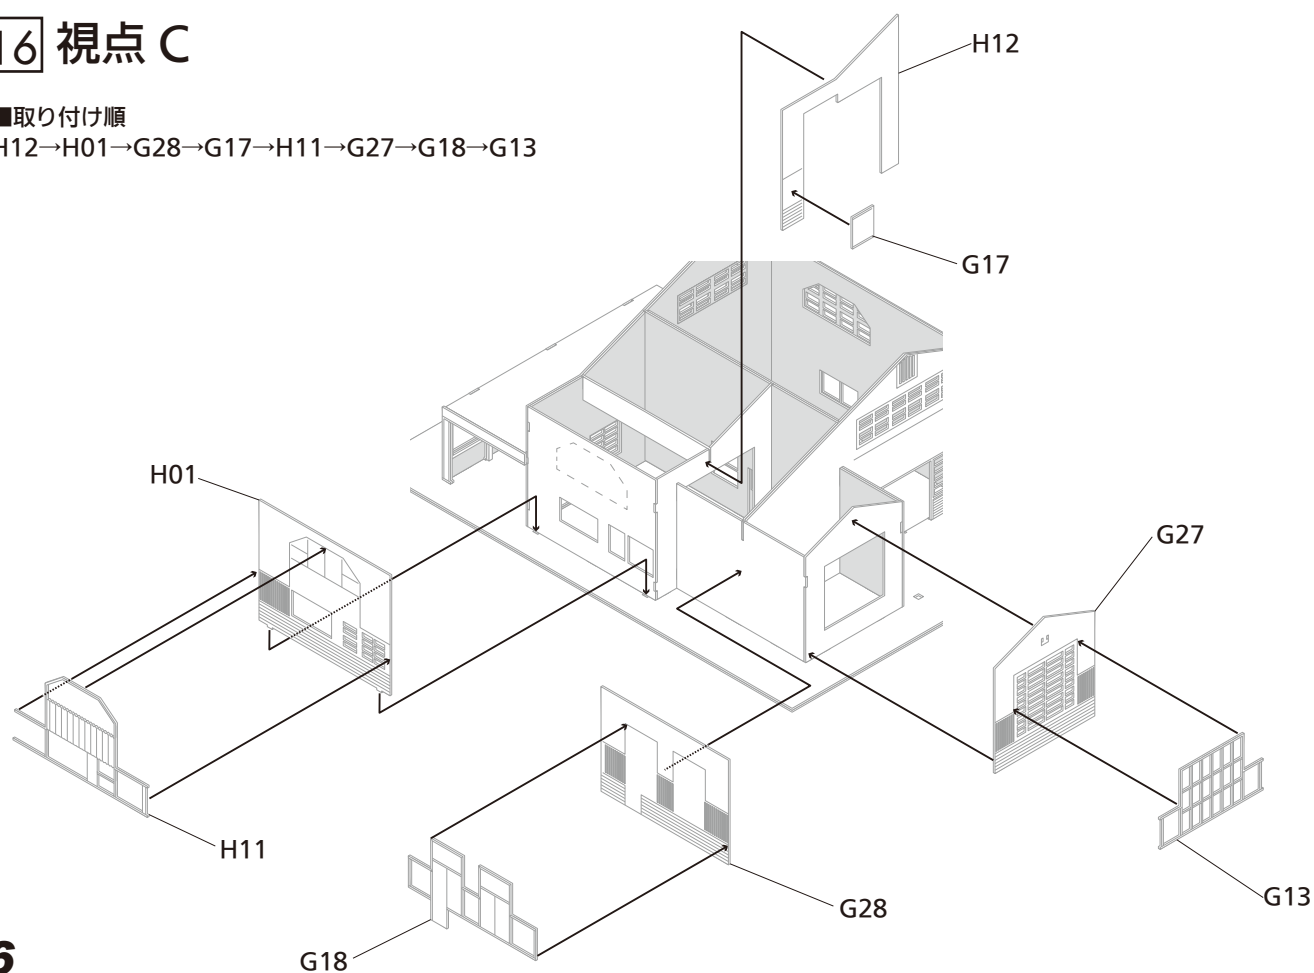

17 視点 D

■取り付け順
I01 と I02 を貼り合わせ
→I10→I03×3→I21+I15
→I05→I04
I09→I08→I19→I07→I06

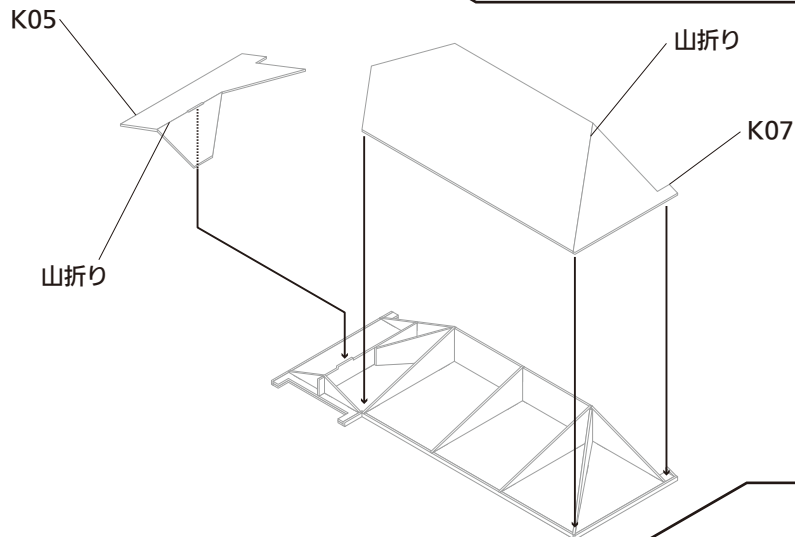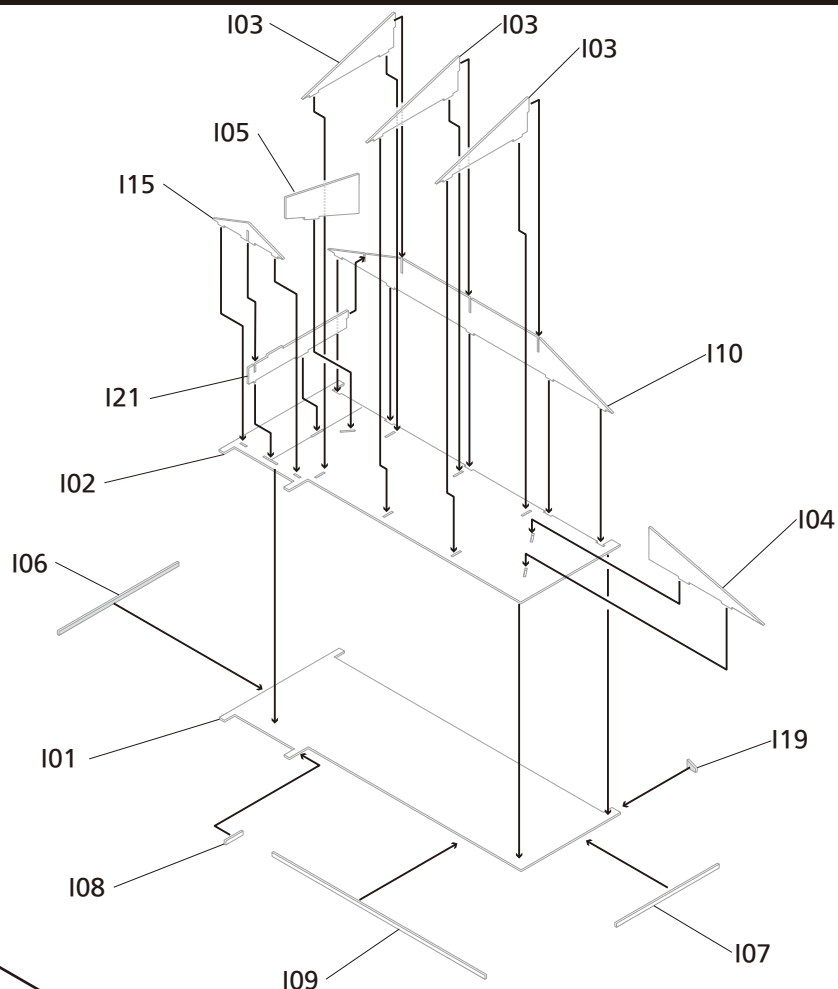


18 視点 D

■取り付け順
K05 を山折りで I21 上部位置合わせ
で取り付け
K07 を山折りで行付け。

19 視点 D

■取り付け順
K06 を山折りで行付け
K16 を山折りで行付け
※スプレーのり利用推奨

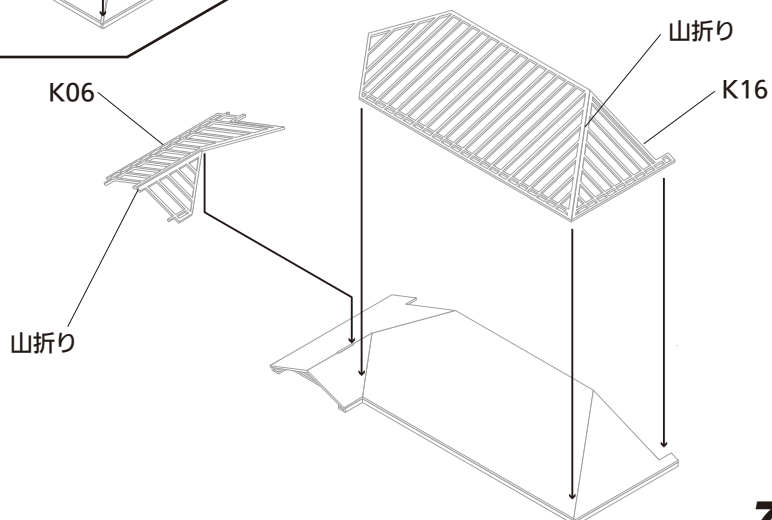

20 視点 D

■取り付け順


K03 を山折りで調整しつつ頂点部に貼り付け

K08 を山折りで同様に貼り付け

→I17→K14→K12→K13→K15

→I14


※スプレーのり利用推奨

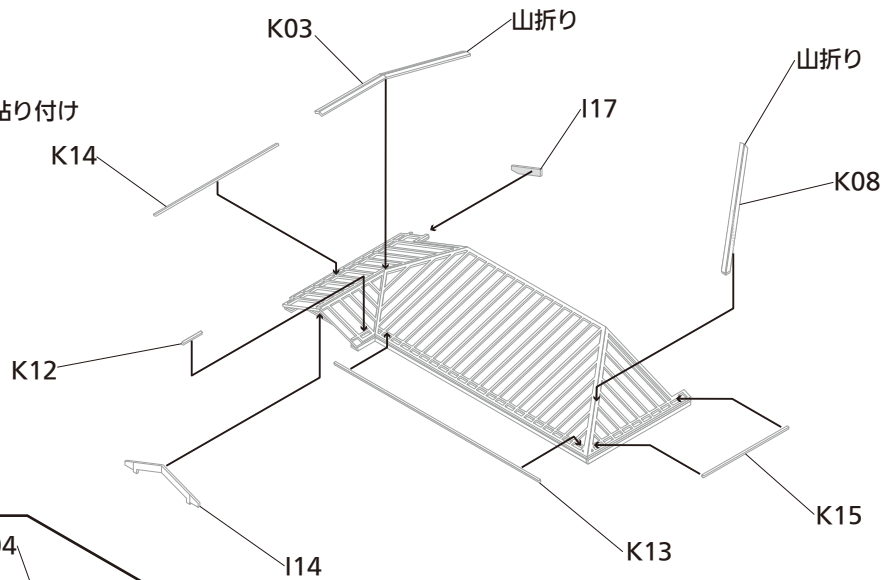

21 視点 D

■取り付け順

前項で完成した屋根は
接着するかはめ込み。

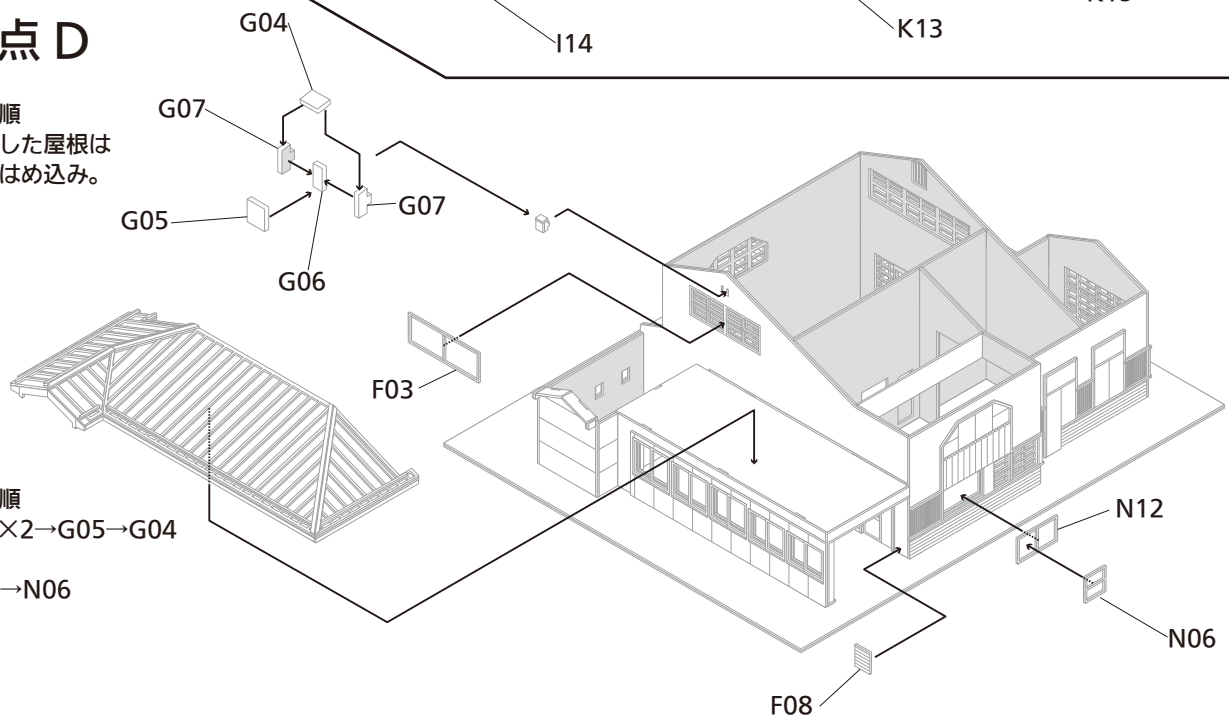

■取り付け順


G06+G07×2→G05→G04

→F03

F08→N12→N06

▼ここから視点が変わります▼

22 視点 A

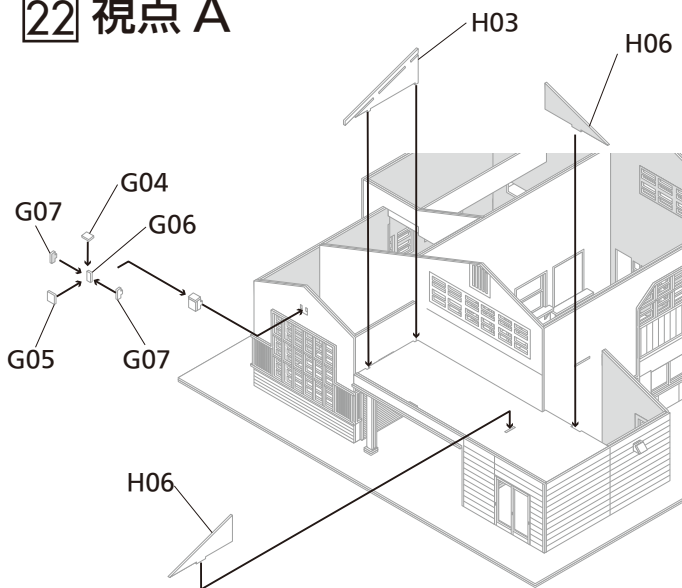

■取り付け順

G06+G07×2→G05→G04


H03→H06×2

23 視点 A

■取り付け順


H02

山折りで H03 の
スリットにはめ込み
ながら、各部を
接着します。

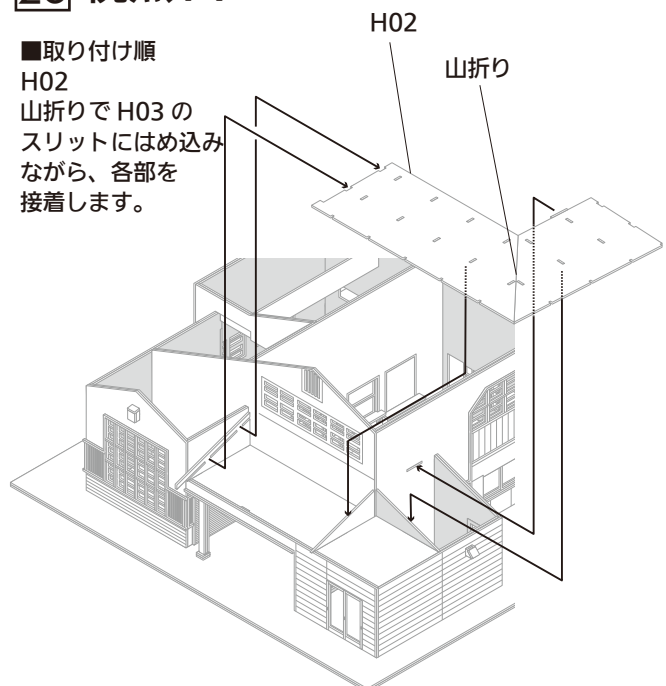



24 視点 A

■取り付け順
H07×7 を取り付け
→H05×2
→H09

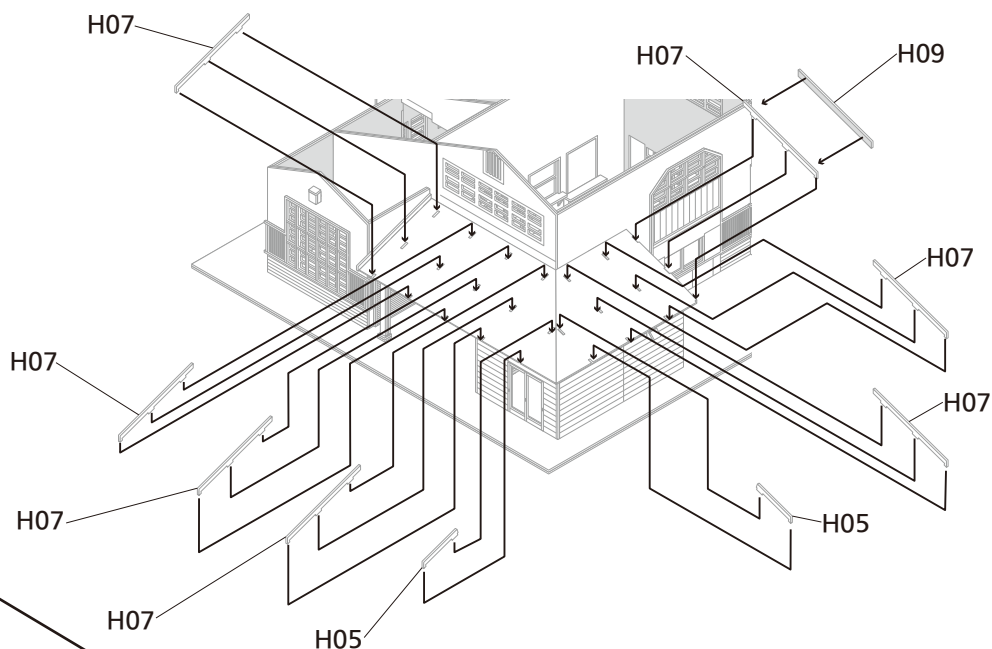

25 視点 A

■取り付け順
K01 を山折りで接着
H10→H08
K02 を山折りで接着
※スプレーのり利用推奨

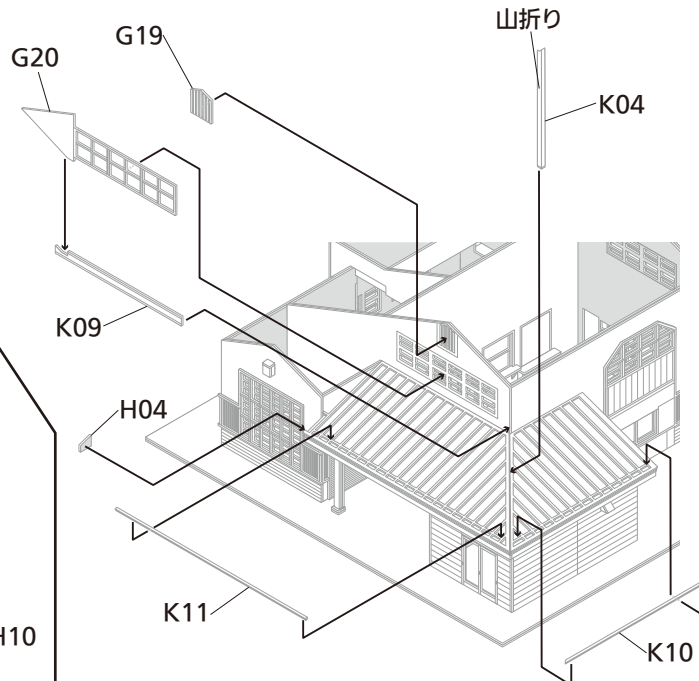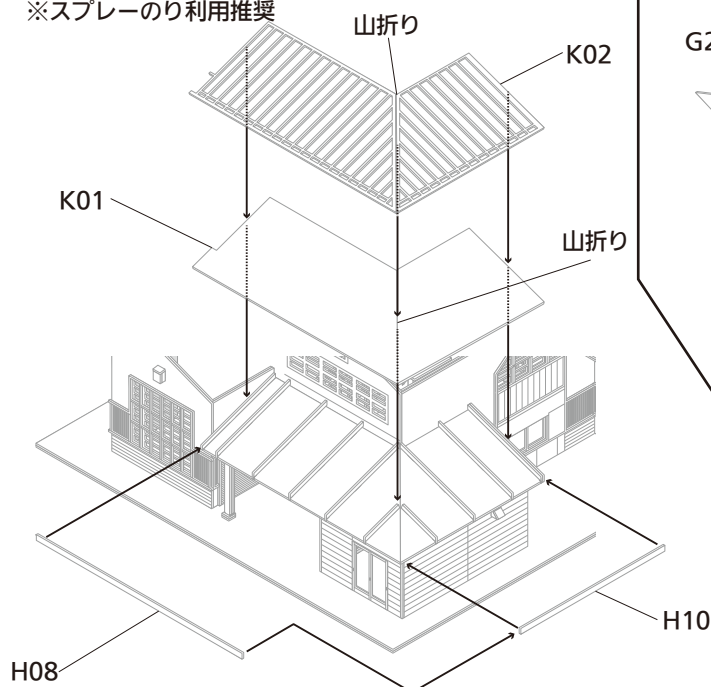


26 視点 A


■取り付け順
K09 右端合わせ→G20 と調整しながら取り付け
K04 を山折りで接着
→G19→H04→K11→K10

27 視点 A


■取り付け順
E01 をベースに→E03→E05→E06
→E02→E04

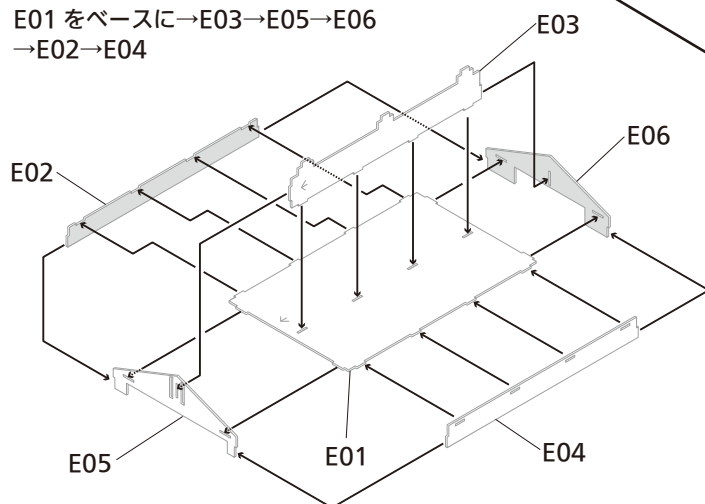

■取り付け順
I27 をベースに→I28→I22→I26→I24
→I23→I25

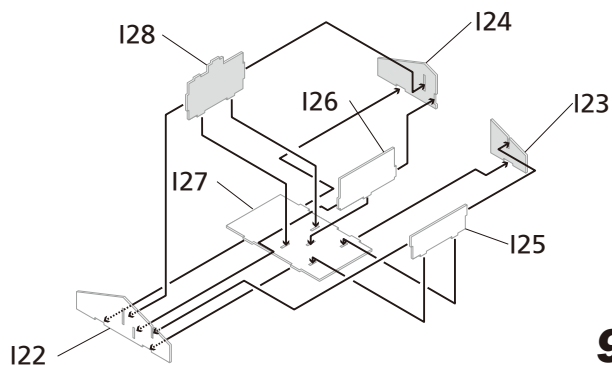



28 視点 A

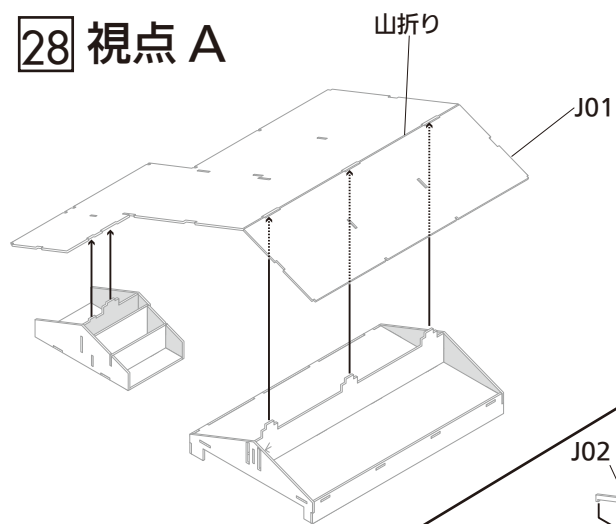

■取り付け順
J01 を山折りにして
前項目で組み立てた屋根の土台 2 個を接着します。

29 視点 A

■取り付け順
J08→J02×4→J04×2→J03×3
→I29×3

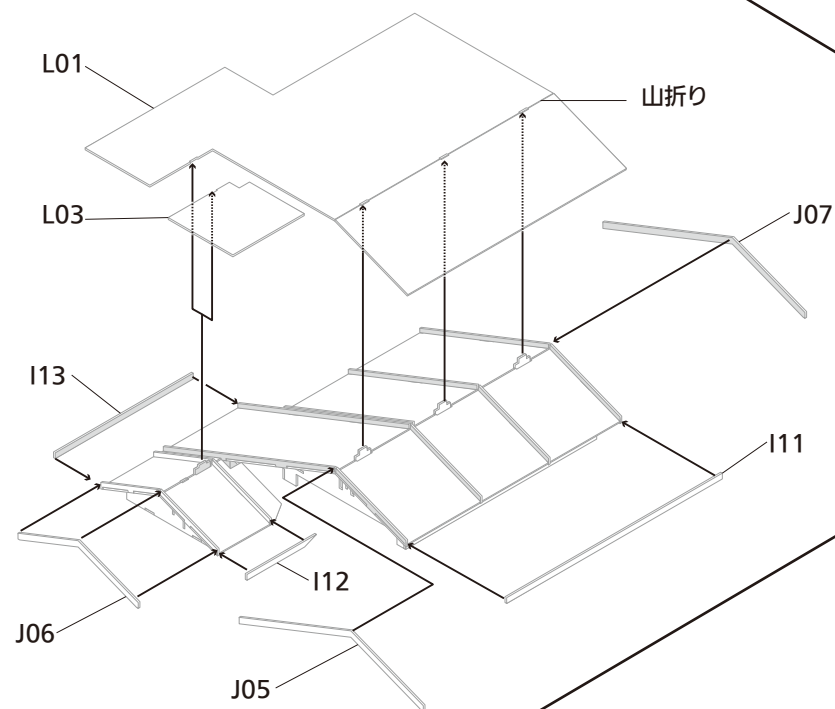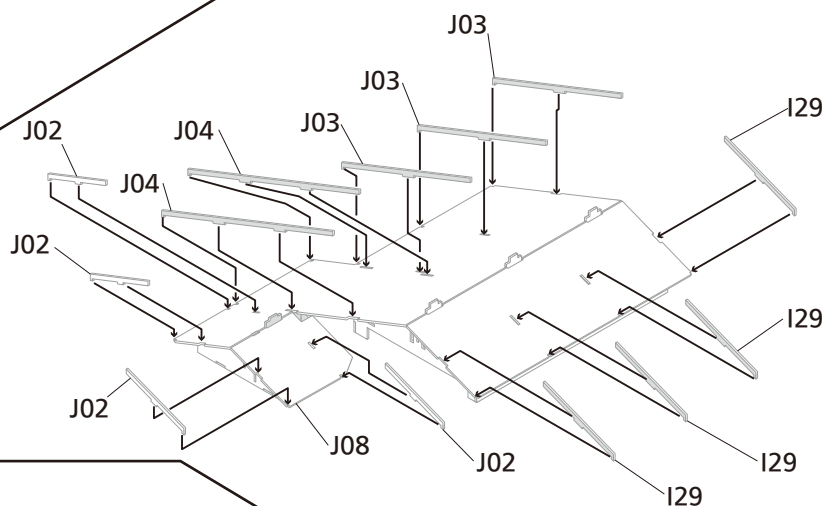


30 視点 A

■取り付け順
I11→I13→J05→I12→J06→J07
L01 を山折り→L03

31 視点 A

■取り付け順
M01 を山折りで貼り付け→M02
M07、M08 をそれぞれ山折りで、屋根稜線部に
貼り付けます。
→L05→L07→L08

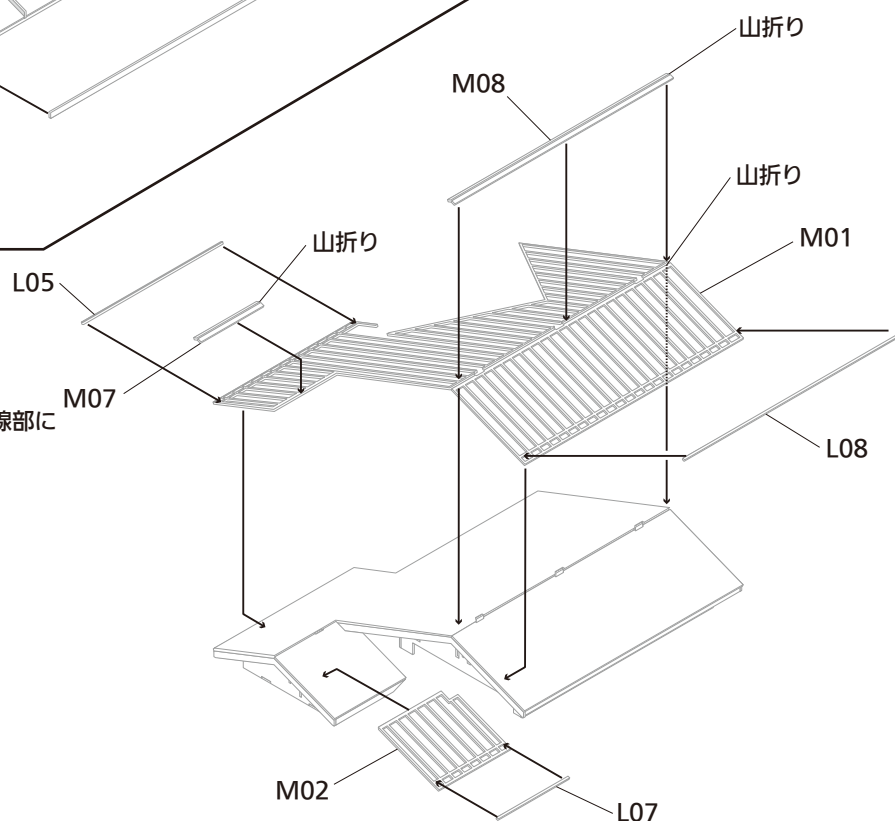



32 視点 A

■取り付け順

H19 をベースに H20→M05

→H18×2→H21

→H14→H16→H15→H13→H17

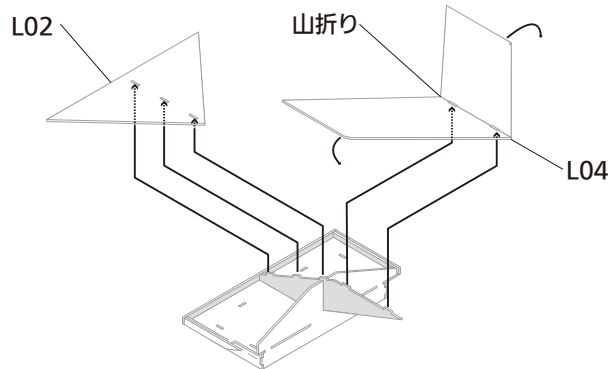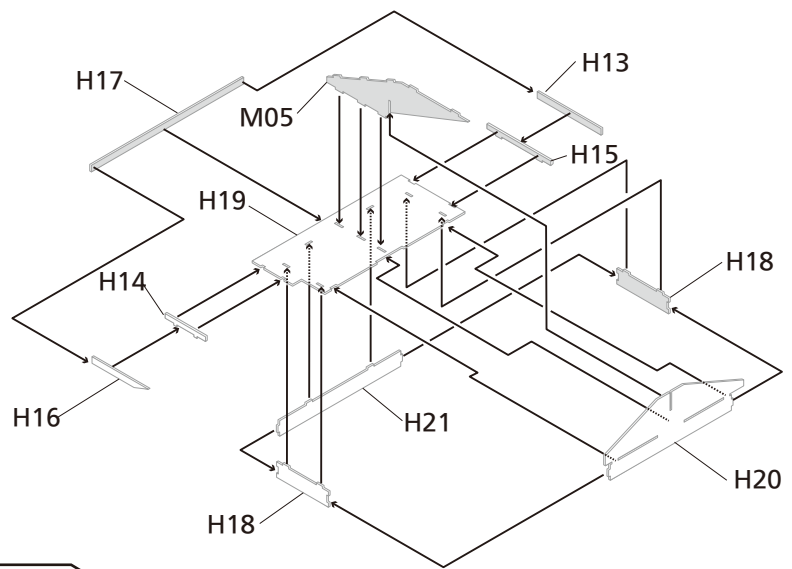

33 視点 A

■取り付け順

L04 を山折りで M05 上タブに取り付け
調整しながら L2 を取り付けます。


34 視点 A

■取り付け順

M06 を山折りで貼り付け→M03

M04 を山折りで調整しながら稜線に貼り
付け

→L06→L09→L10

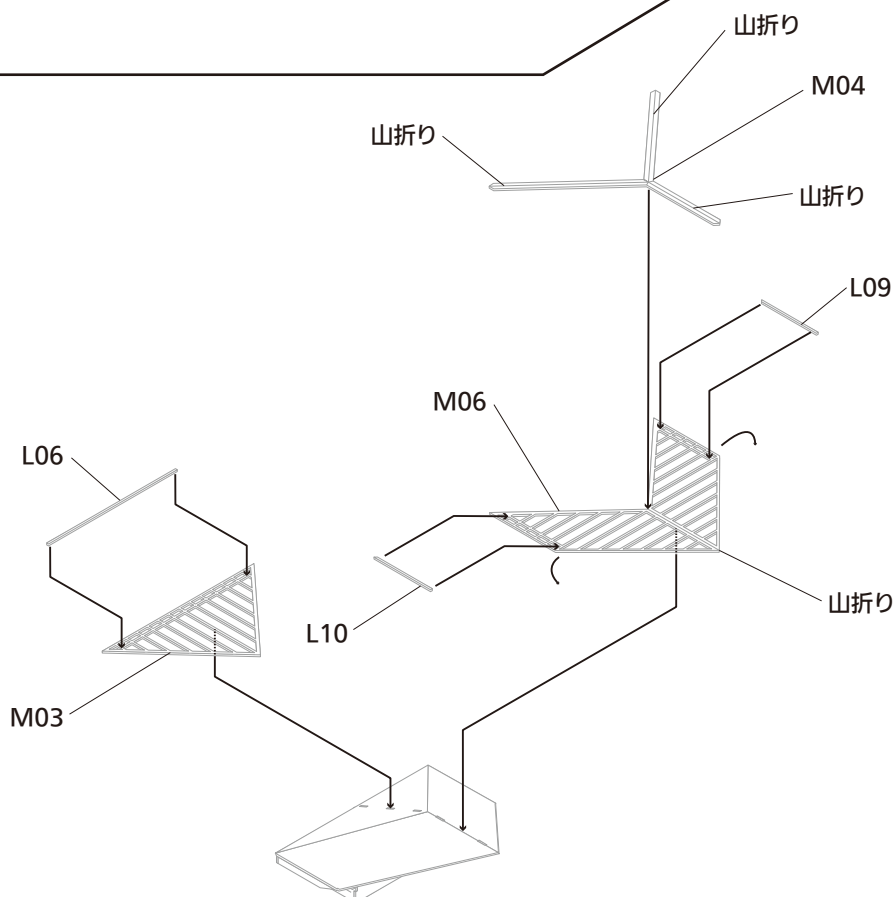


35 視点 A

■取り付け順

組み立てた屋根をそれぞれはめ込み取り付けます。

駅名看板 E07→E08×2 を取り付けます。

(取り付け位置はラベル等をご参照ください)

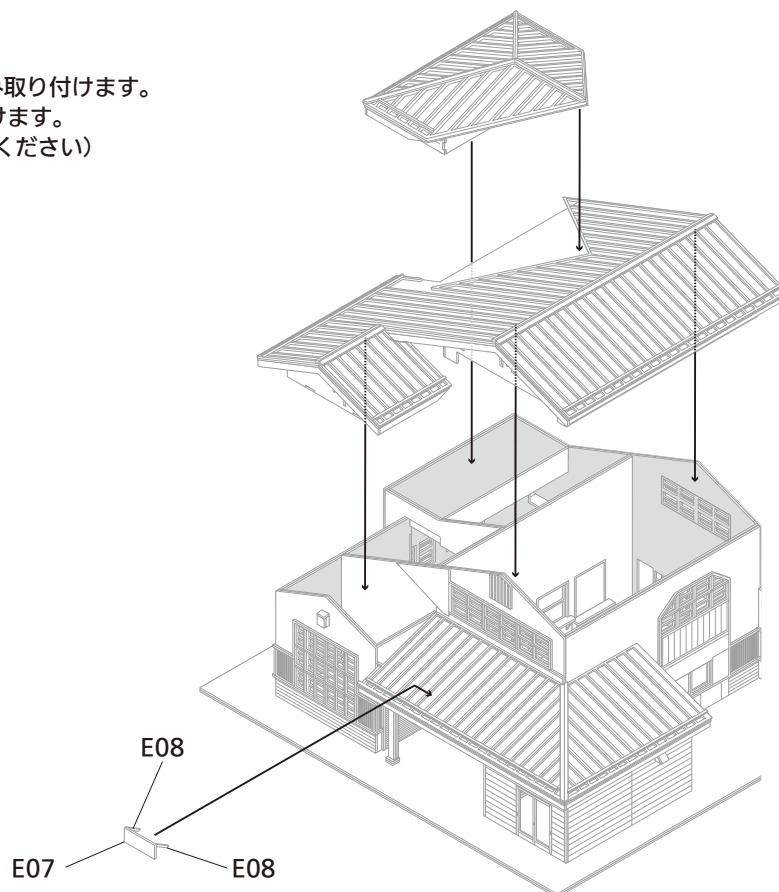

12

パーツ一覧

A	4 点	J	14 点
B	23 点 (+ 予備部品 2 点)	K	16 点
C	10 点	L	10 点
D	13 点	M	8 点
E	9 点	N	18 点
F	23 点 (+ 予備部品 3 点)	O	4 点
G	35 点	P	1 点
H	30 点	Q	1 点
I	36 点	総使用部品合計 255 点	

※細かい部品などで失くしやすいようなものは予備が入っているものがあります。

完成しても使わずに残る部品もありますのでご注意ください。

完成寸法 : W118 X D140 X H56mm

パーツ請求はランナー (アルファベット) 単位で承ります (有料となります)

Web サイトよりお申し込みください。

また、材料在庫等の都合上、予告なく終了となる場合がございますので、予めご了承下さい。

【企画 / 制作】あまぎモデリングイデア

178-0062 東京都練馬区大泉町 1-42-13-1F

03-5936-7129 info@amagi-model.com

<http://www.amagi-model.com>

